

일괄소등 스위치 사용자 설명서 (36m²)

일괄소등 스위치

● 일괄소등 스위치는 외출 시 세대 내의 모든 전등을 한번에 일괄적으로 소등하는 기능을 가진 홈 네트워크 연동 스위치입니다.


● 현관 센서등은 현관 입/출입 시에 자동으로 ON/OFF되는 등이므로, 일괄소등기능에서 제외됩니다.

* 제품 이미지는 맥내에 설치된 제품의 디자인, 회로수 컬러가 다를 수 있습니다. 단, 기능은 동일합니다.




1. 일괄소등ON/OFF 및 자연소등

전등을 켜고자할 때 ☀️ ① 일괄소등 버튼을 터치하면 전등이 켜집니다.
(일괄소등 버튼 밝게 표시)
끄고자할 때는, ☀️ ① 일괄소등 버튼을 다시 터치하면 전등이 꺼집니다.
(일괄소등 버튼 어둡게 표시)

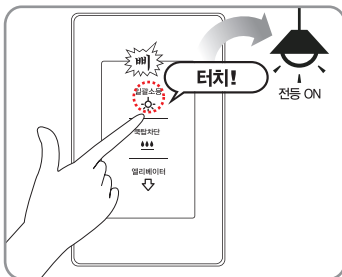


☀️ ① 버튼을 길게 터치하면 타이머기능이 활성화되면서 LED가 깜빡깜빡 거립니다.
1분 후, 모든전등 자동 OFF 됩니다.
외출 시 유용한 기능입니다.

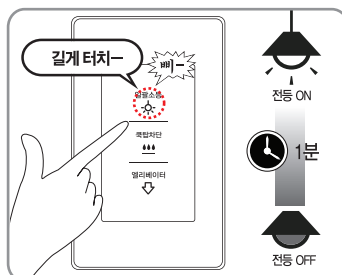

2. 쿡탑차단 기능

외출 시 🔥 ② 쿡탑차단 버튼을 터치하면 쿡탑차단 기능이 활성화되며, 세대 내의 쿡탑을 안전하게 차단해줍니다.
쿡탑의 상태가 '열림' 이면 쿡탑 차단버튼이 밝게 표시되고, '닫힘' 이면 어둡게 표시됩니다.

※ 쿡탑차단 기능은 쿡탑을 '잠그는 기능' 에 한합니다.

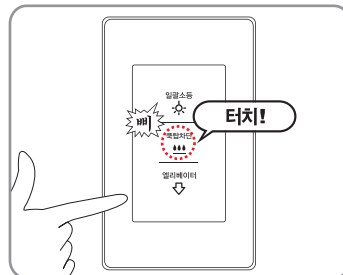

3. 엘리베이터 콜 기능

⬇️ ③ 엘리베이터 콜 버튼을 터치 하면, 엘리베이터를 호출하여 세대 쪽으로 내려오게 합니다. 외출 시 엘리베이터 호출 기능으로 편리한 외출을 하실 수 있습니다.



1. 별도 인테리어 공사로 인한 제품하자가 발생할 경우 책임지지 않습니다.

2. 조명스위치는 실내전용입니다. 습기가 많은 장소(화장실, 욕실, 세탁실)등 에서는 사용을 삼가바랍니다.

3. 무리한 힘을 가하면 케이스가 파손될 수 있으니 주의해주세요.

4. 제품 전면 커버 탈부착 후 약 10초간 터치가 안됩니다.